


## بسم الله الرحمن الرحيم

برای اینکه بتوانیم از ورودی های تلفن به عنوان ضبط کننده صدای آنالوگ (بدون تشخیص اشغال خطوط) استفاده کنیم باید در زیر نرم افزار levon setting تنظیمات مربوطه را اعمال کنیم که شامل ۶ مرحله می باشد . این ۶ مرحله ، در شکل زیر نشان داده شده است .

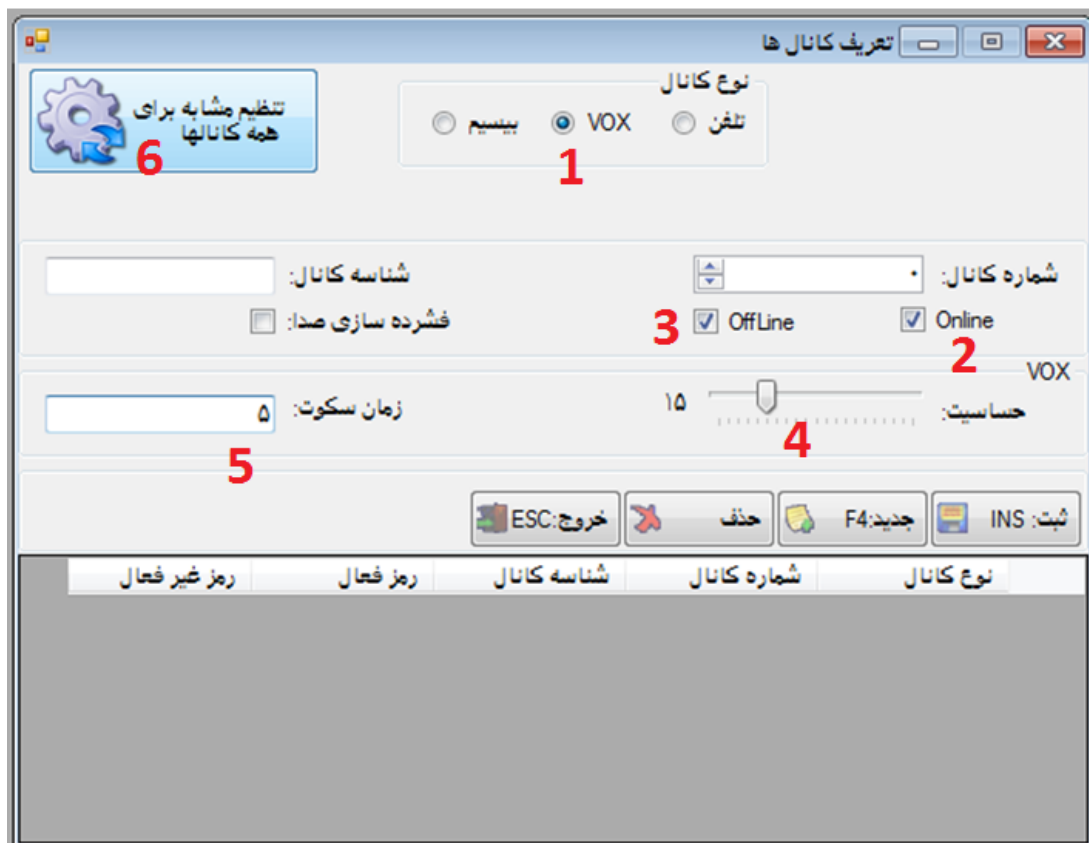

همچنین به کابلی احتیاج داریم که یک سر آن میکروفون و سر دیگر آن سوکت تلفنی باشد . نحوه اتصالات آن به صورت زیر است .

